

CHNT**OUVT-1**

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instructions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instruțiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta ' muntagġ
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcijas
Montavimo instrukcijos



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatust: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехницисамо

Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement

Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos eletricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATENȚIONARE: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door electriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriciisti biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektriķiem, tikai

Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

OUVT-1

Over/under Voltage Release

Ülepinge / alakoormuse rele

Освобождение от перенапряжения / под напряжение

Wyzwalacz nadnapięciowy / podnapięciowy

über- und Unterspannungsschutz

Расцепитель максимального/минимального напряжения

Déclencheur à minimum ou maximum de tension

Ylijännite ja alijännite

Liberação de sobre/subtensão

Over/underspenningsutløser

Přepěťová / podpěťová spoušť

Sganciatore di massima/minima tensione

Protector de autorreinicio

Розчеплювач мінімальної/ максимальної напруги

Yüksek/düşük gerilim açma

Απελευθέρωση υπέρτασης / υπότασης

Eliberare peste și sub tensiune

Över / under spänningsutlösning

Over/onder spanning loslaten


Over / under spænding

Rilaxx ta "Vultağg Aktar / taht

Tűlfeszültség / alulterhelés relé

Pārsprieguma un nepietiekama sprieguma atbrīvošana

Įtempos išleidimas virš įtampos ir žemiau įtampos



1

Installation
Paigaldamine
Инсталиране
Instalacja
Installation
Установка


Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione

Instalación
Установка
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera


Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalēt
İdiegti

1


(mm)


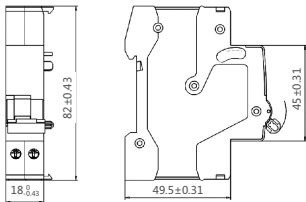


2

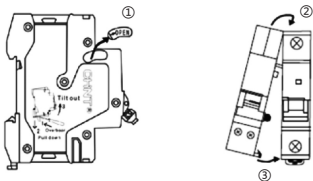

3

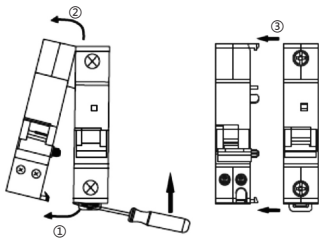

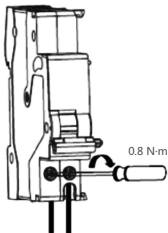

L — U_z — N

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

OUVT-1

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: <http://en.chint.com>

